
1


Комплектация и сборка напольного кронштейна К31

Комплектация

№	Наименование	[шт]
1	Стойка	1
2	Скоба	1
3	Болт М6х16	1
4	Заглушка	1
5	Крышка	

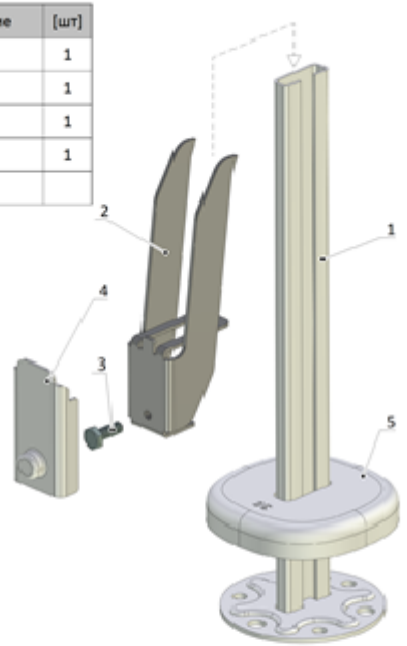

2

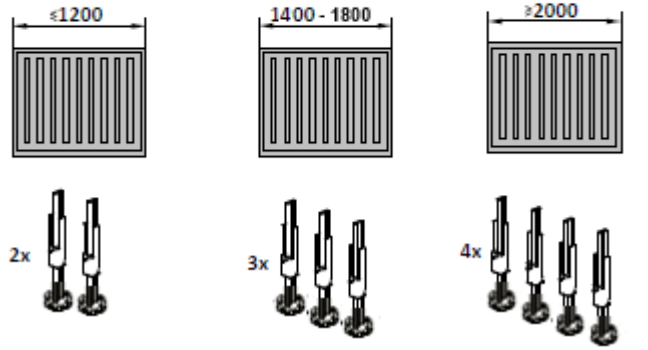


3

Монтаж стального панельного радиатора на кронштейн К31

Стойка кронштейна устанавливается в открытую часть конвекционной решетки



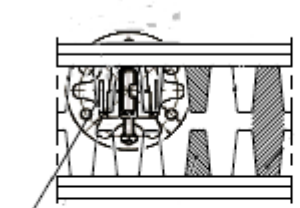

Таким образом "крылья" ползуна окажутся в закрытой части конвекционной решетки

EVRA

Крепление напольное К31.35

- **Для радиаторов 11, 21, 22, 33 типов**
- **Поставляется поштучно**
- **Крепеж к полу (метизы) не входит в комплект**
- **Декоративная накладка поставляется отдельно**

Высота кронштейна, мм	Артикул кронштейна
350	К31.35




EVRA

Крепление напольное K31.35

4

Принцип монтажа кронштейна K31

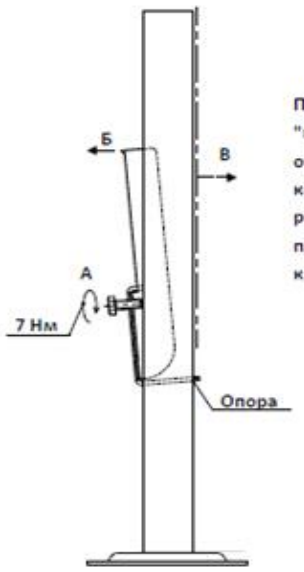

При закручивании болта (А), "крылья" ползуна отклоняются от стойки (Б) и упираются в конвекционные элементы радиатора, одновременно прижимая стойку кронштейна к панели радиатора (В)

5

Установку кронштейнов необходимо производить на перевернутом радиаторе




Опустить ползун до касания, опорных планок, края конвекционных элементов, и придерживая его рукой, отрегулировать на необходимую высоту стойку, затянуть болт

Для наглядности монтажа, взят 11 тип панельного радиатора, и кронштейны, разного с радиатором цветового тона.

6

Общие рекомендации

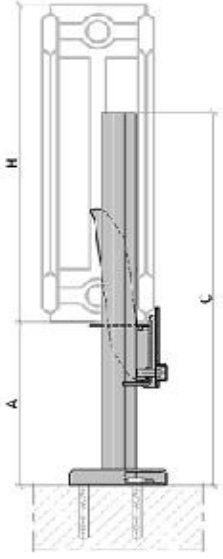

Размеры [мм]

H высота радиатора	A max высота от пола до радиатора	C высота кронштейна
300 400	150	350
500 600	100	350